无线键盘和光学鼠标中文说明书

型号:KBS-21533RP

无线电键盘+光学鼠标快速安装手册:

硬件安装:

1. 先关闭计算机电源。
2. 把现用的键盘和鼠标拔下来。.
3. 把接收器紫色的接口连接到计算机主机上键盘紫色端口(**A)**处,
4. 在把接收器绿色的接口连接到计算机主机上鼠标 PS/2 绿色端口(**B)**处.
5. 将接收器放置在与其它电器设备相距 8 英寸(20 公分)的位置.

*. 注意避免将接收器靠近电磁波较强的地方, 如屏幕, 计算机主机中的电源供应器上.

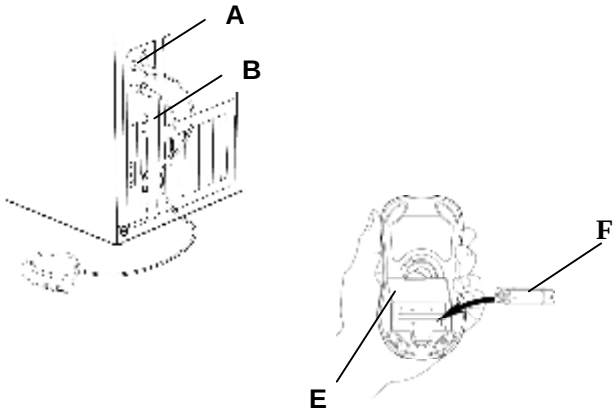

安装电池至无线电鼠标

1. 如图(E)所示:打开鼠标电池盖。
2. 如图(F)所示:把相对应电池按照电池槽内所标示的正负极性放入正确的位置。
3. 重新盖好电池盖.

安装电池至无线电键盘

1. 如图(G)所示: 把 2 个 AA 碱性电池按照电池槽内所标示的正负性放入正确的位置。

2. 如图(H)所示:将电池门两端凸角首先插入槽内两端槽孔里再依照如图**(I)** 所示按下电池盖。

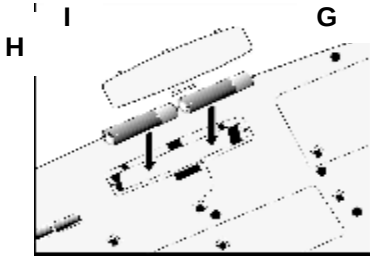

为无线键盘+无线鼠标接收器选择频道

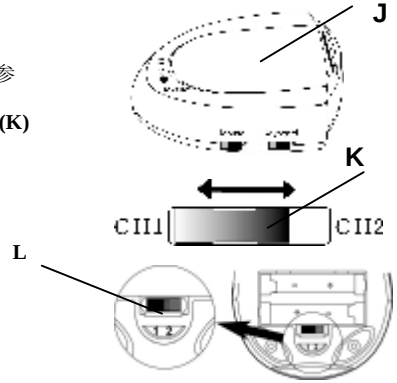

无线键盘与无线鼠标各有两个工作频道,解决了两个键盘或两个无线鼠标同频工作时所产生的同频干扰,请参照下面的方法改变无线键盘与鼠标的频道:把接收器**(J)**的鼠标或键盘的频道设置为 **1** 或 **2** ,同时把无线键盘**(K)**与无线鼠标**(L)**的频道设置为 **1** 或者 **2 (注:**接收器的键盘与鼠标频道要与无线键盘**或**无线鼠标频道一致。

(如接收器键盘频道为 1 其无线键盘频道也为 1)

无线键盘和鼠标软件安装:

1. 所附的软件适用于 Windows 95/98/NT4.0/Me/2000/XP.
2. 将所附的磁盘片放入磁盘驱动器中.
3. 执行 Setup.exe , 开始安装.
4. 依所显示的画面按下一步……直到完成。再重新激活 Windows.
5. 重新开机进入 Windows 之后要将键盘和鼠标的辨识码 ID 激活, 键盘和鼠标分别为:

a. 键盘: 注意看按任一按键时在接收器上的 LED 是否会跟着闪, 如 LED 跟着闪，即请按下接收器上的 Connect ID 按钮. 如没有，则表示没有接收到信号,

请检查频率和电池是否是正确放置.

b. 鼠标:注意看在鼠标移动时接收器上的 LED 是否一直亮着, 如 LED 一直亮着即表示有接收, 请按下如画面上出现的的 Connect ID 辨识码, 确定. 如 LED 没有亮, 则表示没有接收到信号, 请检查频率和电池是否是正确放置.

放置无线电鼠标接收器于合适的位置

无线电接收器与鼠标本体，标准距离相距为 1.5 公尺以内，如有干扰情况发生，则距离要缩短，并注意以下事项。

1. 接收器与其它电器用品相距保持在 20 公分以上，鼠标使用时请保持与接收器在一公尺以内以达到最佳的效能。
2. 如鼠标移动于金属材质之桌面时，鼠标本体下最好有鼠标垫或将接收器平放或置于其它位置以得到最佳之接收效果。
3. 如果近距离内有其它计算机使用同类鼠标，请切换至不同频道。

检查无线光学鼠标电池电力使用状态:

您的无线光学鼠标所使用的是可充电电池，一般可以连续使用 20 多个小时不需充电，但您若想了解所剩电力，则在右下角之小鼠标图标上按右键，则出现选项、选择”检查 RF 无线鼠标的状态”选项则出现如右图，红色百分比显示出您的无线光学鼠标所剩电力，如电力不足时，使用距离将会缩近。这表示您的无线光学鼠标需要充电了，请您使用随机所附的另外一对充电电池，并把您换下的充电电池放入无线电接收器中进行充电。（具体方法请参照以下说明）

在无线电接收器中装入需充电的可充电电池

1. 如右图所示, 手指向下挤压电池门钮, 掀开接收器的电池盖。
2. 装入充电电池 (注: 电池槽里有画正负极性的正确标示)
3. 重新盖好电池盖.

可充电式无线键盘+无线鼠标接收器LED灯说明：

这款可充电接收器，使你可以把没电的电池放在接收器的电池槽里充电。图标:(M)双色 LED:为硬件工作指示灯或充电指示灯。当闪亮绿光时，表示鼠标或键盘正在工作。当正在充电时，则常亮红光，充电完毕后，此灯会逐渐熄灭。(N)LED 为鼠标与键盘的硬件 ID 锁定指示：当绿色 LED 灯常亮,表示鼠标与键盘的硬件 ID 已锁定。当绿色 LED 灯熄灭,则表示鼠标与键盘的硬件 ID 已取消。

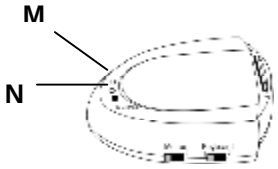

无线键盘+无线鼠标接收器的ID码说明

每个鼠标和键盘都设计有唯一的 ID 锁定码，
当 ID 码被锁定以后，接收器就只识别这个鼠标与键盘所发出的信号，其它的鼠标与键盘就不能操作你的计算机了。

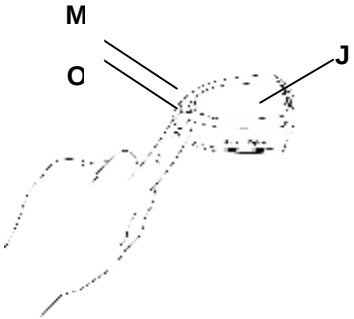

锁定无线键盘+无线鼠标接收器的ID码

(a) 敲击键盘上的任一按键，并同时移动鼠标。

(b) 这时按下(J)接收器上的 ID 连接钮（ID）,当(O)绿灯常亮时，表示鼠标与键盘的 ID 码已锁定。当绿灯不亮时,则表示鼠标与键盘的硬件 ID 已取消。

使用无线纲际快活手软件:

在桌面的右下角可以看到 无线纲际快活手的小图标, 用鼠标轻击两下.即可看到无线纲际快活手的软件的窗口, 它可以设定出许多的功能, 并准许使用者自定义其功能.如: 预设的功能有: 睡眠, 音量大小声调整, 上/下一首歌曲, 静音, 暂停, 上网键.

使用 16 个键盘上热键

热键功能区	图标	英文名称	中文名称	Office 设定(英文)	Office 设定(中文)
因特网快捷键		**Back**	上一页	Decrease font size in Microsoft Word	在 **Word** 文檔中减小字体
		Forward	下一页	Increase font size in Microsoft Word	在 Word 文檔中增大字体
		Stop	停止	New Office Documents	新增 **Office** 文档
		Refresh	重新整理	Open Office Documents	开启 **Office** 文档
		Search	搜寻	Address Book	开启通讯薄
		Favorites	我的最爱	Winzip	开启 **Wizip** 程序
		Web/Home	**Web/**首页	Microsoft Word	开启 **Word** 程序
		Mail	电子邮件	Email Clinet Software	开启电子邮件
音乐媒体快捷键		**Mute**	静音	Microsoft Outlook	启动网络流览器
		Volume -	音量 -	Zoom Out	在 **Office** 文档中缩小显示页面
		Volume +	音量 +	Zoom In	在 **Office** 文档中放大显示页面
		Play/Pause	播放/暂停	Microsoft Excel	开启 **Excel** 程序
		Stop	停止	Internet Browser	开启网页流览器
		Previous Track	上一曲目	**Previous** Documents	开启前一个文档
		Next Track	下一曲目	**Next** Documents	开启后一个文档
其它		**My Computer**	我的计算机	My Documents	开启我的文件夹

操作鼠标:

鼠标在安装后，滚轮驱动功能是预先设定的， 如不改变【微软智能鼠兼容方式】，则几乎所有的窗口软件皆可被轮子所卷动，而万一有一些软件不可卷动，则是该软件之滚动条功能设计与一般正常软件不同，而非此鼠标有问题，请使用者了解。

鼠标特效软件功能要项:

功能	功能说明	操作说明
滚轮卷动	使用滚轮作上下更精确的卷动	滚轮往前滚，向上卷动, 滚轮往后滚，向下卷动
自动卷动	在 Office 97/2000 或其它兼容应用软件中，可用此功能浏览较大之文件。启动自动卷动功能，不需连续的移动鼠标或滚动滚轮，即可自动卷动并浏览文件。	将光标置于应用软件中，压下功能按键，自动卷动图标即会显现(须先设定按键为自动卷动功能)， 也可透过**【幸运--跳】**、**【网易--跳】**选择. 朝着要卷动文件的方向移动光标(垂直、水平、对角线)，光标移得愈远，卷动速度愈快欲停止自动卷动功能，仅须再重新压下按键即可。
缩放文件功能	放大、缩小文件预览	于 Office97/2000 中，按下**《**Ctrl**》**键，滚动滚轮，即可放大或缩小文件预览.
幸运--跳	只要按一键，即可拥有 14 个常用命令功能，包含您的自我定义菜单。	在**【鼠标 内容】**窗口内选择《**按钮**》项，设定第 3 按键为**【幸运--跳】**功能，即可使用此方便功能。
网易--跳	只要按一键，即可拥有 14 个在网易网络上常用之方便命令功能，包含您的自我定义菜单。	在**【鼠标 内容】**窗口内选择《**按钮**》 项，设定第 3 按键为**【网易--跳】**功能，即可使用此方便功能。
用户自定义命令选单	用户可以自行编辑定义 6 大类命令类，以便灵活应用，方便快捷发挥功能。	在**【鼠标 内容】**窗口内选择《**设定**》项，**【用户自定义命令选单】**内，用户可以自行设定并修改 6 大类不同功能， 进而设计出个人最私有最耐用的命令菜单。